Návod k obsluze

Návod k obsluze je součástí přístroje. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci. Před prvním použitím si přečtěte všechny pokyny k obsluze a bezpečnosti. Používejte přístroj jen popsaným způsobem a k účelu, ke kterému je určen. Pokud přístroj předáte dalším osobám, předejte jim i všechny dokumenty.

Přehled

Schéma skříně trezoru


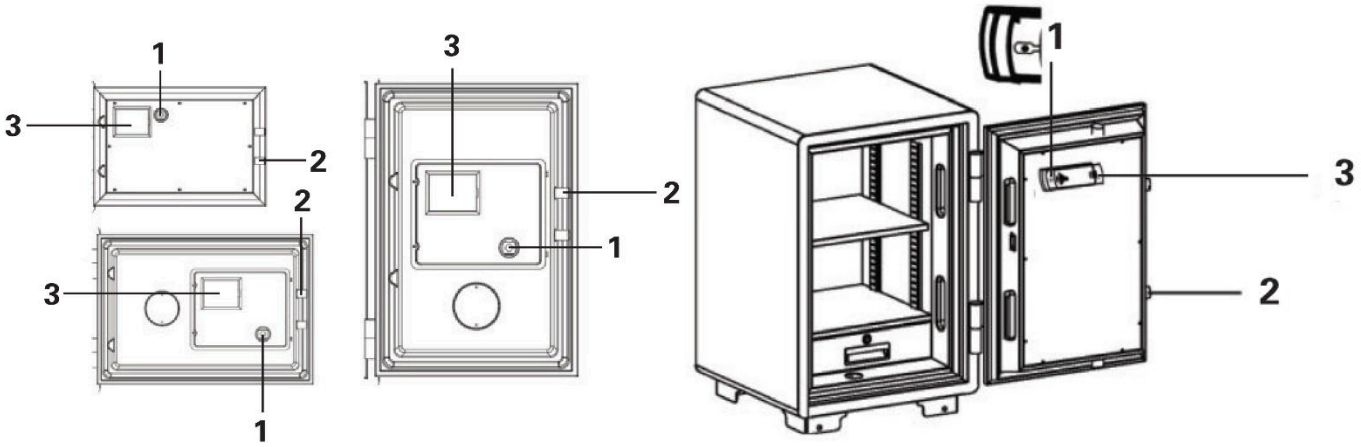


Schéma ovládacího panelu

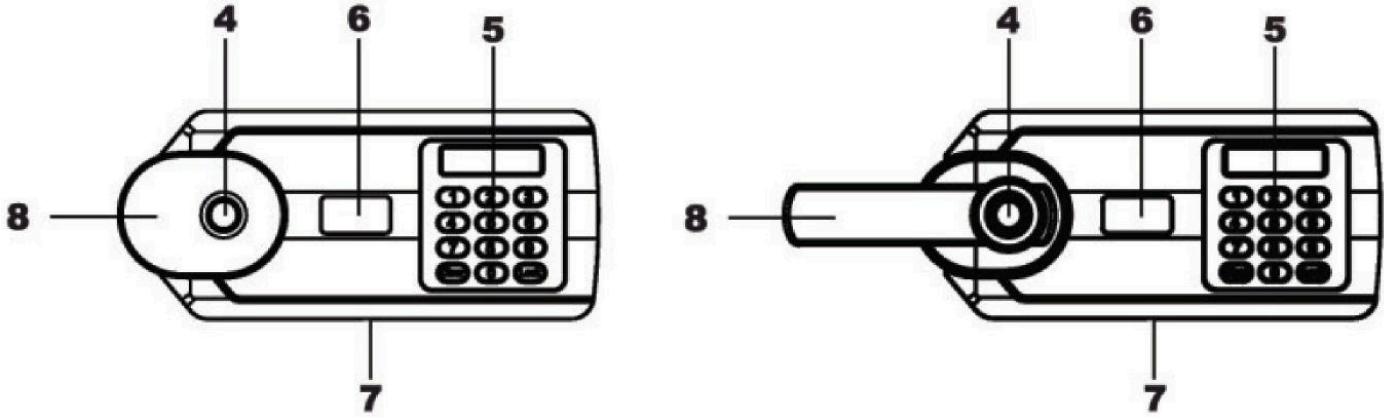

1. Tlačítko reset
2. Čepy
3. Prostor pro baterie
4. Snímač otisků prstů (jen modely FP)
5. Klávesnice
6. Kryt nouzového zámku
7. Konektor pro externí bateriový box
8. Klika

Bezpečnostní pokyny k zacházení s bateriemi

Varování! Nebezpečí udušení bateriemi.

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékaře.

Pozor! Zacházení s bateriemi přináší různá rizika.

- Běžné baterie se nikdy nepokoušejte nabíjet, nezkratujte je a neotvírejte. Hrozí přehřátí, požár nebo výbuch.
- Nesprávné zacházení s bateriemi a akumulátory může ohrozit zdraví i životní prostředí. Baterie a akumulátory mohou obsahovat jedovaté těžké kovy škodlivé pro životní prostředí (Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo). Použité baterie proto odevzdejte na sběrném místě. Oddělený sběr a recyklace použitých baterií jsou pro životní prostředí i zdraví nezbytné.
- Dbejte, aby nedošlo ke zkratování kontaktů.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně ani do vody.
- Baterie nevystavujte mechanickému namáhání.

- Vyteklé baterie mohou přístroj poškodit. Pokud baterie začne vytékat, ihned ji z přístroje vyjměte, aby nedošlo k dalším škodám. S poškozenými nebo vyteklými bateriemi zacházejte velmi opatrně a vždy používejte ochranné rukavice.
- Zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi. Části těla, které přišly do styku s elektrolytem z baterie, opláchněte velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékaře. Baterie nevystavujte extrémním podmínkám a teplotám, například na radiátoru nebo na přímém slunci.

- Používejte jen baterie uvedeného typu.
- Nikdy nekombinujte baterie různých typů ani nové a staré baterie.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte ho a vyjměte baterie.
- Vybité baterie z přístroje vyjměte a zlikvidujte podle platných předpisů.
- Před likvidací přístroje z něj musíte vyjmout baterie.
- Ze zákona jste povinni odevzdat baterie u prodejce nebo na sběrných místech určených příslušnou organizací pro nakládání s odpady.

Obsah balení

Před prvním použitím zkontrolujte obsah balení. Pokud něco chybí nebo je poškozené, obraťte se na servis.

- 1× trezor
- 3× nouzový klíč
- 1× nouzové napájení (bateriový box)
- 4× baterie AA LR6
- 1× návod k obsluze

Uvedení do provozu


První otevření trezoru / otevření nouzovým klíčem:

Varianta 1:

- Otevření s externím napájením
- Vložte baterie do externího bateriového boxu.
- Připojte externí bateriový box ke konektoru trezoru (viz „Schéma ovládacího panelu“).
- Otevřete trezor uživatelským kódem nebo otiskem prstu (jen modely FP).

Varianta 2:

- Otevření nouzovým klíčem
- Sejměte kryt nouzového zámku.
- Vložte nouzový klíč a otočte jím ve směru hodinových ručiček.
- Otočte klikou proti směru hodinových ručiček a otevřete dveře.

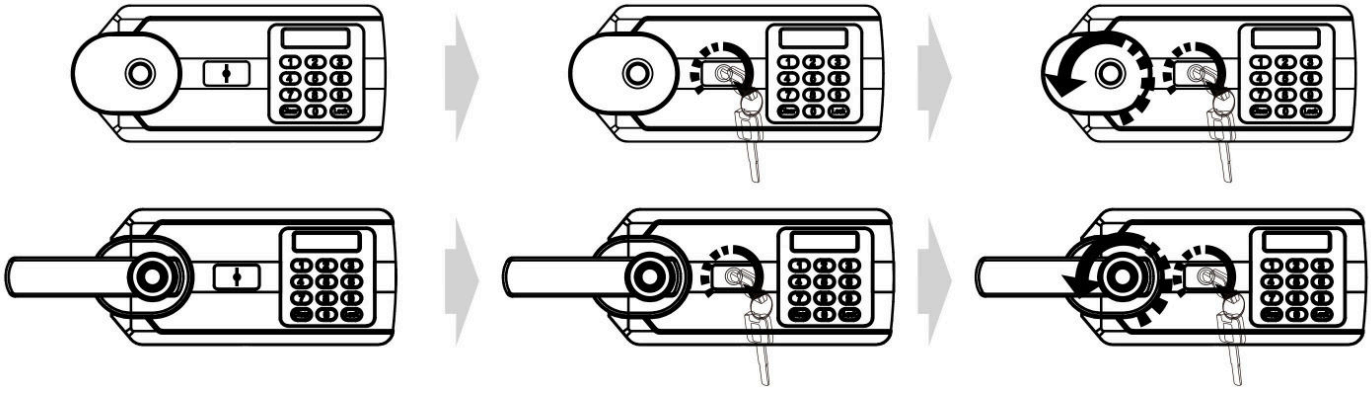

POZOR: Po použití nouzový klíč vytáhněte a uschovejte ho na bezpečném místě. NE V TREZORU!

Vložení baterií

- Otevřete dveře a sejměte kryt prostoru pro baterie.
- Vložte do prostoru pro baterie 4 baterie AA (LR6).
- Po každém vložení baterií provede trezor autotest: displej odpočítá od „9“ do „0“ a na konci zobrazí „GOOD“. To znamená, že jsou baterie vložené správně a trezor funguje.

Slabé baterie

Když se na displeji zobrazí „LO-BATTE“, mají baterie nízké napětí a je třeba je hned vyměnit.

Nové baterie vložte podle značek „+“ a „–“.

Vyjmutí baterií

Při vyjímání baterií postupujte takto:
Sejměte kryt prostoru pro baterie.
Pozor! Nebezpečí zkratu.

- **Baterie vyjímejte jen nevodivým předmětem, například dřevěnou nebo plastovou špachtlí.**

Vyjměte baterie.
Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie.

Zavření dveří

Když dveře zavřete, klika se sama otočí do vodorovné polohy. Trezor je zavřený a zamčený.

POZOR: U modelů GOsafe 5300 a 5300FP, GOsafe 5350 a 5350FP a GOsafe 5500 a 5500FP je po zavření dveří nutné otočit klikou ručně ve směru hodinových ručiček (nahoru).

Otevření dveří uživatelským kódem

- Stiskněte tlačítko „LOCK“, tím trezor aktivujete.
- Zadejte uložený uživatelský kód (3 až 8 číslic).
- Na displeji se zobrazí „OPEN“.
- Otočte klikou proti směru hodinových ručiček (dolů) a otevřete dveře.

POZOR: Přednastavený uživatelský kód je „159“.

Otevření dveří otiskem prstu (jen modely FP)

- Přiložte uložený prst na snímač otisků na ovládacím panelu.
- Na displeji se zobrazí „OPEN“.
- Otočte klikou proti směru hodinových ručiček (dolů) a otevřete dveře.

POZOR: V továrním nastavení nelze dveře otevřít otiskem prstu!

Nastavení uživatelského kódu

- Otevřete dveře a jednou stiskněte tlačítko reset.
- Ozve se krátké pípnutí.
- Displej a snímač otisků prstů (jen modely FP) začnou blikat.
- Zadejte nový uživatelský kód (3 až 8 číslic).
- Potvrďte tlačítkem „LOCK“.

POZOR: Nechte dveře otevřené, dokud nový kód úspěšně nevyzkoušíte!


Otevření dveří se skrytým zadáním kódu

- Jednou stiskněte „LOCK“, tím trezor aktivujete.
- Před zadáním kódu jednou stiskněte „CLEAR“.
- Zadávané číslice se na LCD displeji nezobrazují.


Nastavení otisku prstu (jen modely FP)

- Otevřete dveře a jednou stiskněte tlačítko reset.
- Ozve se krátké pípnutí.
- Displej a snímač otisků prstů začnou blikat.
- Přiložte prst na snímač otisků a pak ho zvedněte.
- Ozve se jedno pípnutí.
- Snímání otisku zopakujte ještě dvakrát.
- Nakonec se ozvou dvě pípnutí a snímač otisků dvakrát blikne.
- Nový otisk prstu je úspěšně uložený!

POZOR: Trezor uloží nejvýše 100 otisků prstů!
Při ukládání otisku používejte stále stejný prst!
Spolehlivost rozpoznání otisku zlepšíte, když se budete řídit těmito radami: Doporučujeme, aby si každý uživatel uložil 2–3 prsty.
Ženám a dětem doporučujeme uložit palec a prostředník.
Prst přikládejte se stejnoměrným tlakem.
Za velmi suchého počasí na prsty dýchněte, aby byly mírně vlhké.

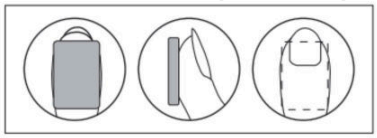

I. Correct

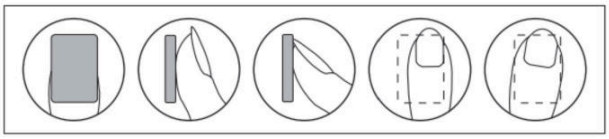

II. Incorrect

Alarm – chybný kód

Po 5 chybných zadáních kódu nebo 5 nerozpoznaných otiscích prstu (jen modely FP) po sobě zazní na 30 sekund výstražný tón. Klávesnice i snímač otisků (jen modely FP) se zároveň na 210 sekund zablokují.

Alarm – otřesy

- V režimu spánku stiskněte „0“.
- Tím se aktivuje alarm při otřesech.
- Alarm vypnete zadáním kódu nebo přiložením otisku prstu (jen modely FP).

Obnovení továrního nastavení

- Otevřete trezor.
- Podržte tlačítko reset 3–4 sekundy.
- Ozvou se dvě pípnutí.
- Trezor se vrátí do továrního nastavení.

V továrním nastavení platí uživatelský kód „159“.

POZOR: V továrním nastavení nelze trezor otevřít žádným otiskem prstu (jen modely FP)**.**

Vypnutí a zapnutí zvuku

Zvuk tlačítek vypnete nebo zapnete stisknutím „CLEAR“, když je trezor v režimu spánku (displej je zhasnutý). Na displeji se zobrazí „SOUND ON“ nebo „SOUND OF“.

Technické údaje

Název	Barva	Číslo artiklu	Vnější rozměry (V × Š × H mm)	Vnitřní rozměry (V × Š × H mm)	Hmotnost v kg	Způsob otevření	Baterie
GOsafe 5300FP	černá	7120	300x420x350	182x303x215	33	Otisk prstu, číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5350FP	černá	7121	354x496x390	224x366x250	45	Otisk prstu, číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5500FP	černá	7122	496x355x390	366x224x250	45	Otisk prstu, číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5530FP	černá	7123	530x460x470	390x320x310	73	Otisk prstu, číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5600FP	černá	7124	600x480x470	460x340x310	90	Otisk prstu, číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5700FP	černá	7125	700x500x490	560x360x330	106	Otisk prstu, číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5920FP	černá	7126	920x600x570	780x455x410	186	Otisk prstu, číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5300	černá	7127	300x420x350	182x303x215	33	Číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5350	černá	7128	354x496x390	224x366x250	45	Číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5500	černá	7129	496x355x390	366x224x250	45	Číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5530	černá	7130	530x460x470	390x320x310	73	Číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5600	černá	7131	600x480x470	460x340x310	90	Číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5700	černá	7132	700x500x490	560x360x330	106	Číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)
GOsafe 5920	černá	7133	920x600x570	780x455x410	186	Číselný kód, nouzový klíč	4 × AA LR6 (Mignon)



Záruka

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali tento přístroj.
V případě vady vraťte přístroj spolu s dokladem o koupi a v původním obalu v místě, kde jste ho koupili.

Čištění

Povrch trezoru čistěte měkkým, suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky.

Likvidace

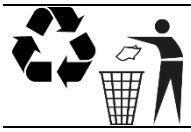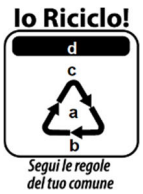	Obalové materiály zlikvidujte podle místních předpisů.
	Přístroj i obalové materiály lze recyklovat; pro snazší nakládání s odpady je třiďte. Logo Triman platí jen pro Francii.
	Obal je z ekologických materiálů, které můžete odevzdat v místních sběrných místech. Informace o možnostech likvidace starého přístroje získáte na obecním nebo městském úřadě.
	Vedlejší symbol znamená, že vysloužilá elektrická a elektronická zařízení se ze zákona nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Přístroj odevzdejte na sběrném místě určeném místní organizací pro nakládání s odpady. Obalové materiály zlikvidujte podle místních předpisů.
	Vadné nebo vybité baterie se musí recyklovat podle směrnice 2006/66/ES v platném znění. Baterie i přístroj odevzdejte na určených sběrných místech.
	Při třídění odpadu dbejte na označení obalových materiálů zkratkami (b) a čísly (a) s tímto významem: 1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály.
	Přístroj i obalový materiál lze recyklovat, proto je před likvidací třiďte. Informace o možnostech správné likvidace získáte u místních úřadů. Dbejte na toto označení obalových materiálů: (a) čísla, (b) zkratky a (c) materiály s tímto významem: 1–7: plasty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: kompozitní materiály a (d) druh obalu. Logo platí jen pro Itálii.
	Informujte se u svého prodejce o možnostech bezplatného zpětného odběru starých přístrojů a použitých baterií.

Shoda

	Značka CE na přístroji potvrzuje shodu. Prohlášení o shodě najdete online na www.go-europe.com nebo http://productip.com/?f=1670dd
	Úplné znění EU prohlášení o shodě získáte naskenováním QR kódu:

Výrobce

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
D-45527 Hattingen
Německo