PS 300 – Automatické strúhadlo na ceruzky

Návod na použitie je súčasťou tohto zariadenia. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa popisu a na uvedené účely. Pri odovzdaní výrobku tretej osobe odovzdajte aj všetky podklady.

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

- Zariadenie postavte na pevný podklad, aby stálo stabilne a nemohlo sa poškodiť pádom.
- Chráňte zariadenie pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom, zdrojmi tepla, mokrom, vlhkosťou a prachom.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Zariadenie sa smie používať iba vo vnútorných priestoroch.
- Zberný zásobník pravidelne vyprázdňujte.
- Zabezpečte, aby zariadenie nepoužívali a nemohli používať bez dozoru deti ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
- Zariadenie nie je určené na nepretržitú prevádzku.

1.1 Pokyny k lítiovému akumulátoru

Varovanie! Akumulátory predstavujú nebezpečenstvo udusenia.

- Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí.
- V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára.

Pozor! Pri manipulácii s akumulátormi hrozia rôzne nebezpečenstvá.

- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať nenabíjateľné batérie, akumulátory neskratujte a neotvárajte. Môže to viesť k prehriatiu, požiaru alebo prasknutiu.
- Nesprávna manipulácia s akumulátormi môže ohroziť vaše zdravie aj životné prostredie. Akumulátory môžu obsahovať jedovaté a životnému prostrediu škodlivé ťažké kovy (Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo). Preto je oddelená likvidácia a recyklácia akumulátorov pre životné prostredie aj zdravie nevyhnutná.
- Pripájacie svorky sa nesmú skratovať.
- Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa ani do vody.
- Akumulátory nevystavujte mechanickému namáhaniu.
- Vytekajúce akumulátory môžu zariadenie poškodiť. Ak akumulátory vytečú, okamžite ich zo zariadenia vyberte, aby ste predišli poškodeniu. Pri manipulácii s poškodenými alebo vytekajúcimi akumulátormi buďte mimoriadne opatrní a používajte ochranné rukavice.
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Pri kontakte s kyselinou z batérie zasiahnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára. Vyhnite sa extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré môžu pôsobiť na akumulátor, napr. na radiátoroch alebo na priamom slnku.

- Používajte výhradne uvedený typ akumulátora.
- Rôzne typy akumulátorov ani nové a použité akumulátory sa nesmú používať spolu.
- Akumulátory sa musia vkladať so správnou polaritou.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a vyberte z neho akumulátory.
- Vybité akumulátory treba zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať. Pred likvidáciou zariadenia treba akumulátory vybrať.
- Zo zákona ste povinní odovzdať akumulátory u svojho predajcu alebo na zberných miestach zriadených príslušným subjektom zabezpečujúcim likvidáciu odpadu.

1.2 Bezpečnostné značky


Aby ste mohli využívať všetky funkcie zariadenia, pred jeho použitím si dôkladne prečítajte tento návod.


Pozor: Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k zraneniu!


Zariadenie nesmú obsluhovať deti mladšie ako 6 rokov!


Pozor! Nebezpečenstvo poranenia ostrými hranami rezacieho mechanizmu!


Pozor! Nebezpečenstvo poranenia vťahovacím mechanizmom. Prsty môžu byť vtiahnuté. Prsty držte mimo vstupného otvoru.

1.3 Obsah balenia

Pred použitím zariadenia skontrolujte obsah balenia. Ak niečo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na náš servis.


- Automatické strúhadlo na ceruzky
- Kábel USB-C
- Návod na použitie

2. Používanie v súlade s určením

- Zariadenie je určené na strúhanie grafitových a farebných ceruziek s priemerom 7–12 mm.
- Zariadenie nie je vhodné na strúhanie voskoviek, uhľových ceruziek ani kriedových ceruziek.

3. Prehľad

3.1 Ovládacie prvky

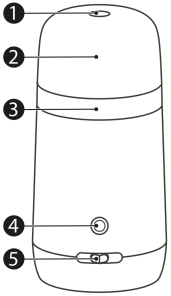

1 Otvor na ceruzku
2 Veko
3 Priehľadné okienko
4 Svetelný indikátor
5 Posuvný prepínač ostrosti hrotu ceruzky

3.2 Význam svetelného indikátora

Počas strúhania:

Svieti nabielo: Akumulátor je nabitý.

Svieti nažlto: Akumulátor je takmer vybitý.

Svieti načerveno: Akumulátor je vybitý. Strúhadlo treba nabiť.

Počas nabíjania:

Bliká nabielo: Akumulátor sa nabíja.

Svieti nabielo: Akumulátor je úplne nabitý.

4. Obsluha

4.1 Nabíjanie zariadenia

Upozornenie! Používajte iba nabíjačky s napätím 5–20 V.

1. Zapojte kábel USB-C do zariadenia a do vhodnej nabíjačky.
2. Nabíjačku zapojte do ľahko prístupnej zásuvky.

4.2 Posuvný prepínač

Posuvným prepínačom nastavíte, ako ostro sa ceruzky zastrúhajú. Čím viac vľavo je prepínač, tým ostrejší bude hrot ceruzky. Nastaviť môžete 3 stupne: 0,6 mm, 1,0 mm, 1,4 mm.

4.3 Strúhanie ceruzky

1. Vložte ceruzku do otvoru a jemne na ňu zatlačte. Strúhadlo ceruzku samo vtiahne a začne ju strúhať.
2. Strúhadlo ceruzku samo vysunie späť.
3. Zastrúhanú ceruzku vyberte.

5. Údržba a starostlivosť

5.1 Vyprázdnenie zberného zásobníka

1. Uistite sa, že sa zariadenie práve nenabíja.
2. Veko otvorte otočením proti smeru hodinových ručičiek.
3. Snímte veko.
4. Vysypte obsah zberného zásobníka.
5. Nasaďte veko na zariadenie.
6. Veko zatvorte otočením v smere hodinových ručičiek. Veko počuteľne zacvakne.

5.2 Čistenie

Povrch krytu čistite mäkkou, suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Zariadenie neponárajte do vody.

6. Technické údaje

	PS 300
Hrúbka ceruzky	priemer 7–12 mm
Rozmery (Š × H × V)	cca 90 × 90 × 185 mm
Hmotnosť	cca 525 g
Zdroj energie	lítiový akumulátor 2000 mAh
Napájanie	100–240 V AC / 50/60 Hz / 3,7 V

7. Riešenie problémov

Problém	**Riešenie**
Odlomený hrot ceruzky blokuje strúhanie.	Vložte do otvoru na ceruzku tvrdú ceruzku a zatlačte ju nadol silou približne 2 kg.
Boli strúhané nevhodné ceruzky.	Snímte veko zariadenia a vyberte rezací mechanizmus. Vyčistite ho pevným kovovým drôtom alebo podobným predmetom. Rezací mechanizmus vložte späť a znova nasaďte veko zariadenia.

Upozornenie! Ak chybu nedokážete odstrániť sami, obráťte sa na svojho predajcu alebo zavolajte na linku podpory GO Europe.

8. Vyhlásenie o zhode

CE Značka CE na zariadení potvrdzuje zhodu s predpismi.
Vyhlásenie o zhode nájdete na **www.go-europe.com**.

9. Likvidácia


Informujte sa u svojho predajcu o možnostiach bezplatného spätného odberu starých zariadení.

Symbol vedľa znamená, že staré elektrické a elektronické zariadenia sa podľa zákonných predpisov musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Zariadenie odovzdajte na zbernom mieste vašej obce.

Lítiové akumulátory (aj poškodené) nepatria do komunálneho odpadu. Zo zákona ste povinní odovzdať akumulátory u svojho predajcu alebo na zberných miestach zriadených príslušným subjektom zabezpečujúcim likvidáciu odpadu.


Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych zberných miestach. O možnostiach správnej likvidácie sa informujte na svojom obecnom úrade.

Pri triedení odpadu dbajte na označenie obalového materiálu. Je označený skratkami (b) a číslami (a) s týmto významom: 1–7: plasty / 20–22: papier a lepenka / 80–98: kompozitné materiály.





Logo Triman platí iba pre Francúzsko.



Toto logo platí iba pre Taliansko.



Toto logo platí iba pre Španielsko.

10. Otázky a servis

Vážený zákazník,

teší nás, že ste si vybrali toto zariadenie.

S otázkami a problémami vám pomôže naša servisná linka na čísle **+49 (0)180 5 007514** (cena hovoru z nemeckej pevnej siete v čase tlače: 14 centov/min, z mobilnej siete max. 42 centov/min).

Ďalšie informácie nájdete aj na našom portáli pre vrátenie tovaru (RMA) v sekcii Podpora na stránke **rma.go-europe.com**.

Tovar zasielajte späť spolu s dokladom o kúpe, ideálne v pôvodnom obale, na adresu:
WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven
Nemecko

11. Výrobca

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Nemecko
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Preklad pôvodného návodu (DE), verzia V 1.16.2 06/2026, ID: 12579