


OLYMPIA

Návod k obsluze

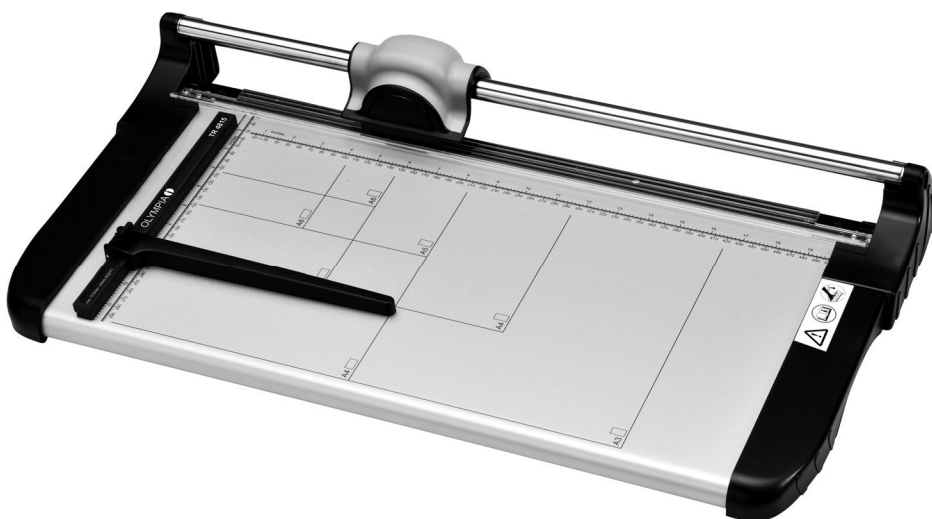

Kotoučová řezačka TR 1307 / 3615 / 4815 / 6712

Kotoučová řezačka TR1307/3615/4815/6712

OLYMPIA 



Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je při manipulaci s přístrojem.

1. Uchovejte návod k obsluze pro pozdější použití.
2. Před použitím postavte přístroj na rovné a stabilní pracovní místo.
3. Při pohybu s přístrojem nebo úklidu přístroje nechte v žádném případě za nůž.
4. Přístroj obsluhujte vždy oběma rukama.
5. Udržujte volné části oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné předměty v bezpečné vzdálenosti od řezačky.
6. Před řezáním odstraňte z dokumentu eventuálně přítomné kancelářské svorky nebo spony.
7. Nůž nesmí být mazán, ani přebroušován.
8. Pokud jsou nůž nebo těleso nože (řezací hlava) poškozeny, nesmí se přístroj používat.
9. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
10. Přístroj **není** určen na stříhání nehtů na rukou nebo nohou.

• Použití odpovídající určenému účelu

Tato kotoučová řezačka se smí používat jen pro stříhání papíru, fotopapírů a laminovacích fólií.

Svévolné změny nebo přestavby nejsou povoleny.

• Použití neodpovídající určenému účelu

Řezajte výhradně materiály, které odpovídají údajům v technických datech.

Každé jiné využití, než je popsáno v použití odpovídající určenému účelu je považováno za neodpovídající určenému účelu.

• Čištění přístroje




Pozor: Nebezpečí poranění! Nůž kotoučové řezačky je velmi ostrý! Nůž kotoučové řezačky čistěte s maximální opatrností!

Zvenku čistěte přístroj lehce navlhčeným hadrem.

Pro čištění přístroje nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo chemikálie.


- Přehled ovládacích prvků

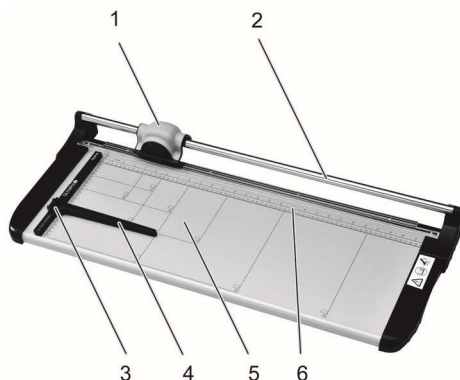

1. Řezací hlava
2. Vodící kolej
3. Blokování
4. Vedení papíru
5. Rastry a měřicí pomůcky
6. Přítlačná lišta

- Vedení papíru

1. Uvolněte blokování [3] vedení papíru [4].
2. Nasuňte vedení papíru [4] opatrně na kolej.

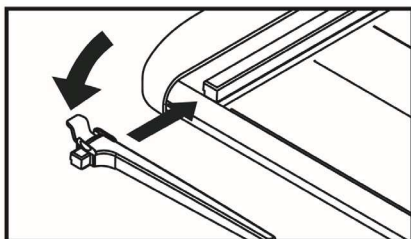


Poznámka: Vedením papíru (4) neposouvejte, pokud není blokování (3) uvolněno.

3. Vedení papíru (4) polohujte pomocí rastrů a měřících pomůcek (5).

Poznámka: Vedení papíru (4) lze na koleji kontinuálně nastavit.

4. Vedení papíru (4) zablokujte (3). Vedení papíru (4) slouží jako doraz pro řezaný materiál.

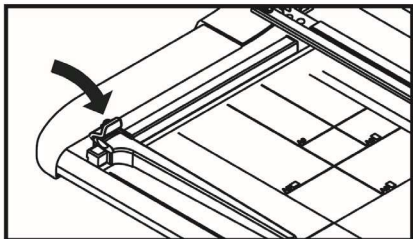

- Kotoučová řezačka

1. Řezací desku umístěte na rovné a stabilní pracovní místo.



Pozor: Nebezpečí poranění! Nůž kotoučové řezačky je velmi ostrý! Nikdy nesahat na nůž kotoučové řezačky.

2. Posuňte řezací hlavu [1] ven.
3. Položte řezaný materiál pod vodící kolej [2] až na vedení papíru [4] a plochou ruky řezaný materiál zafixujte.
4. Řezací hlavu [1] stlačte lehce dolů a táhněte s ní podél vodící koleje [2] až na druhou stranu.
5. Odstraňte řezaný materiál.

Poznámka: Řezací hlavu [1] posuňte zpět do původní polohy až tehdy, když jste odstranili řezaný materiál.

- Technická data

Délka řezu (mm)

TR 3615	360
TR 4815	480
TR 6712	670
TR 1307	1300

Řezný výkon listů (80 g / m²)

TR 3615	15
TR 4815	15
TR 6712	12
TR 1307	7

Rozměry (D x Š x V mm)

TR 3615	370 x 546 x 100
TR 4815	370 x 656 x 100
TR 6712	370 x 856 x 100
TR 1307	510 x 1486 x 940

Váha (kg)

TR 3615	3,4
TR 4815	4,0
TR 6712	5,0
TR 1307	9,5

- Záruka

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná od data koupě.

Uschovejte, prosíme, doklad o koupi a originální obal. Bez dokladu o koupi nelze zboží reklamovat.

Pokud by se vyskytl problém, vyplňte prosím reklamační formulář na webu <https://www.offia.cz/jak-reklamovat/>


V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@offia.cz nebo telefonu +420 380 427 583 (v pracovní dny 10 – 16 hod.).

Stav informací

09/2014

OLYMPIA

Használati útmutató

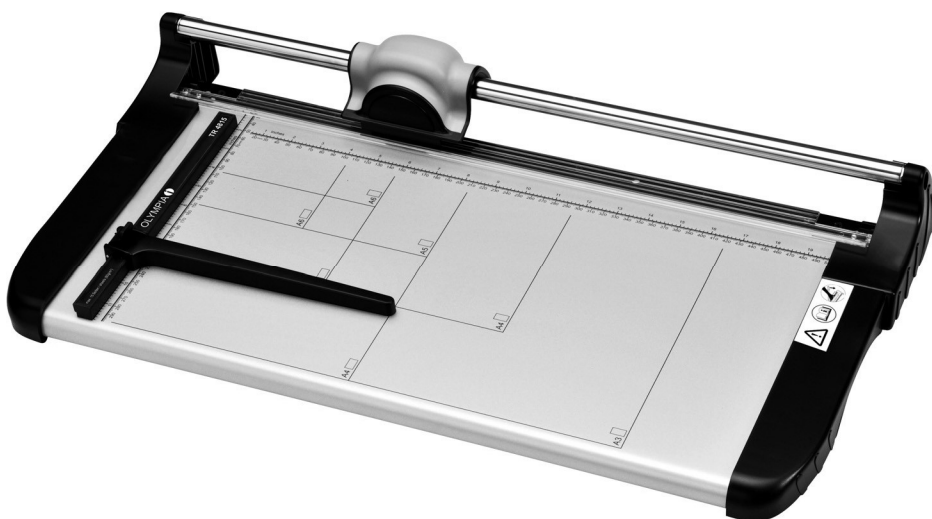

Tárcsás vágó TR 1307 / 3615 / 4815 / 6712

Tárcsás vágó TR1307/3615/4815/6712

OLYMPIA 



Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és kövesse azokat a készülék kezelése során.

1. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.
2. Használat előtt helyezze a készüléket sík és stabil munkafelületre.
3. A készülék mozgatásakor vagy a készülék tisztításakor semmilyen körülmények között ne fogja meg a kést.
4. Mindig két kézzel kezelje a készüléket.
5. A laza ruházatot, nyakkendőt, ékszert, hosszú hajat vagy más laza tárgyakat tartsa biztonságos távolságban a vágótól.
6. Vágás előtt távolítson el minden gemkapcsot vagy tűzőkapcsot a dokumentumból.
7. A kést nem szabad kenni vagy élezni.
8. Ha a kés vagy a kés teste (vágófej) sérült, a készüléket nem szabad használni.
9. A készülék gyermekektől távol tartandó.
10. A készülék nem szolgál kéz- vagy lábkörmök vágására.

- **Rendeltetésszerű használat**

Ez a tárcsavágó csak papír, fotópapír és lamináló fólia vágására használható.

Önkényes változtatások és módosítások nem megengedettek.

- **Nem rendeltetésszerű használat**

Csak olyan anyagokat vágjon, amelyek megfelelnek a műszaki adatokban leírtaknak.

A rendeltetésszerű használatnál leírtaktól eltérő bármely felhasználás a nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

- **A készülék tisztítása**




Figyelem: Sérülésveszély! A tárcsavágó pengéje nagyon éles! A tárcsás vágó pengéjét a lehető legnagyobb odafigyeléssel tisztítsa meg!

Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.

Ne használjon agresszív tisztítószert vagy vegyszert a készülék tisztításához.


- A vezérlés áttekintése

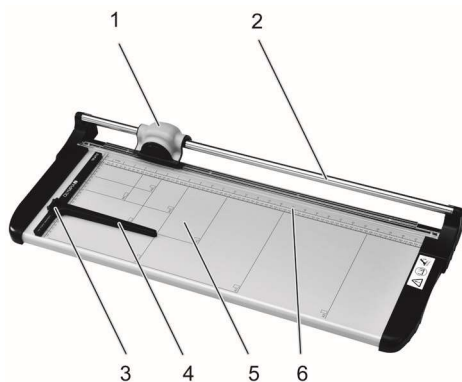

1. Vágófej
2. Vezetősín
3. Blokkolás
4. Papírvezető
5. Rácsok és mérőeszközök
6. Nyomórúd

- Papírvezető

1. Oldja fel a papírvezető [4] blokkolóját [3].
2. Óvatosan csúsztassa a papírvezetőt [4] a sínre.

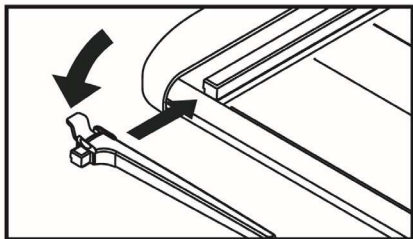


Megjegyzés: Ne mozgassa a papírvezetőt (4), amíg a zár (3) nincs kioldva.

3. Helyezze el a papírvezetőt (4) a rácsok és a mérőeszközök segítségével (5).

Megjegyzés: A papírvezető (4) a pályán folyamatosan állítható.

4. Zárja le a papírvezetőt (4) (3). A papírvezető (4) ütközőként szolgál a vágandó anyag számára.

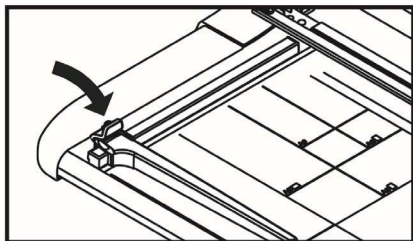

- Tárcsás vágó

1. Helyezze a vágódeszkát egy sima és stabil munkafelületre.



Figyelem: Sérülésveszély! A tárcsavágó pengéje nagyon éles! Soha ne nyúljon hozzá.

2. Csúsztassa ki a vágófejet [1].
3. Helyezze a vágandó anyagot a vezetősín alá [2] egészen a papírvezetőig [4], és rögzítse a vágandó anyagot a kezével.
4. Nyomja le kissé a vágófejet [1], és húzza a vezetősín [2] mentén a másik oldalra.
5. Távolítsa el a vágott anyagot.

Megjegyzés: Csak akkor helyezze vissza a vágófejet [1] az eredeti helyzetébe, ha eltávolította a vágott anyagot

- Műszaki adatok

Vágás hossza (mm)

TR 3615	360
TR 4815	480
TR 6712	670
TR 1307	1300

Vágó teljesítmény (80 g / m² papírlap)

TR 3615	15
TR 4815	15
TR 6712	12
TR 1307	7

Méretek (H x Sz x M mm)

TR 3615	370 x 546 x 100
TR 4815	370 x 656 x 100
TR 6712	370 x 856 x 100
TR 1307	510 x 1486 x 940

Súly (kg)

TR 3615	3,4
TR 4815	4,0
TR 6712	5,0
TR 1307	9,5

- Garancia

A jótállási idő 24 hónap, amely a vásárlás napjától kezdődik. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot és az eredeti csomagolást. A vásárlást igazoló bizonylat nélkül a termék nem reklamálható.

09/2014